


Панель настенного ввода кабельных жгутов в оплетке Flexo (FMS)



Новейшая разработка настенных панелей для фиксированного ввода кабельных жгутов в оплетке серии Флексо:

- *удобна в применении и установке;*
- *обеспечивает высокую прочность на разрыв,*
- *предотвращает перекручивание кабельных связей в оплетке;*
- *легка в монтаже.*

При использовании в сочетании с оплетками серий  FlexoPet и  CleanCut компании Techflex, система крепления FMS создает прочный инсталляционный модуль.

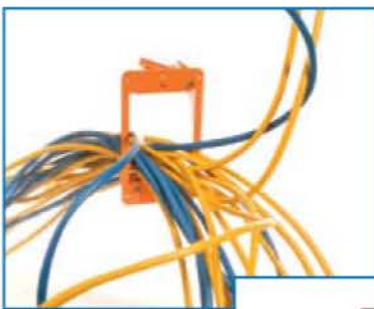

до



после



Новая запатентованная система настенной установки FMS была создана для более практичного применения изделий с целью обеспечения защиты входной части кабельных систем. Данная система спроектирована для моделей оплетки серии Flexo Pet 3,81 см (PT7) и 4,45 см (PT8) и Clean Cut 3,81 см (CCPT 7). Удобные в использовании детали надежно фиксируются на оплетке без присоединения к проводам, что обеспечивает превосходные усилия на разрыв без деформации кабельных линий. Смыкающаяся конструкция, состоящая из двух частей, исключает ограничения в размерах применяемых корпусов разъемов и предохраняет оплетку от износа при излишних растяжениях в точках крепления. Данная панель удобная в применении ко множеству различных типов инсталляций.

Инструкция по монтажу

Шаг 1

Наденьте оплетку на набор кабелей. Постарайтесь максимально точно подобрать посадочный диаметр оплетки к диаметру набора. Оставьте свободными около 5 см оплетки с внутренней стороны устанавливаемого модуля.



Шаг 4

Придерживая уже надетую половину хомута, выровняйте вторую часть по стопорным язычкам, находящимся на концах обоих половинок. Соедините обе части между собой до щелчка.



Шаг 2

Откройте пружинное металлическое кольцо и примерьте его на связку кабелей. Установите кольцо внутри оплетки таким образом, чтобы посадочные зубцы выступили сквозь оплетку.



Шаг 5

Расправьте оплетку таким образом, чтобы пучок проводов свободно проходил сквозь рамку панели. Затем разместите настенную панель и собранный жгут таким образом, чтобы та сторона панели, которая крепится к стене, находилась вплотную к хомуту. Закрепите хомут над фиксаторами, находящимися внутри панели.



Шаг 3

Возьмите одну половину запорного кольца (хомута) и оденьте ее на зубцы пружинного кольца. Важно, чтобы зубцы на пружинном кольце точно попали в отверстия на хомуте.



Шаг 6

Закрепите розетку на корпусе с помощью входящих в комплект винтов (окрашенных в цвет корпуса). Вы собрали прочную и эстетически корректную настенную вводную панель, которая прослужит Вам много лет.



	Номер модели	Описание	Цвета	Вес / уп.,гр
	FMS1.50FL	Запирающее (закжимное) кольцо (хомут), 1 шт	Черный	13,61
	FMS1.50FL5	Запирающее (закжимное) кольцо (хомут), 5 шт	Черный	68,04
	FMP1.50PLATE -..	Панель (в комплекте с 2 винтами)	Черный, Бежевый (миндальный), Белый	40,82
	FMS1.50FK -..	Запирающее (закжимное) кольцо (1 шт) + панель (1 шт)	Черный, Бежевый (только для розетки), Белый (только для розетки)	54,43