


# HT-500

Для обрезки и зачистки кабеля, обжима  
модульных разъемов RJ-45/8P8C, RJ-12/6P6C, RJ-11/6P4C.

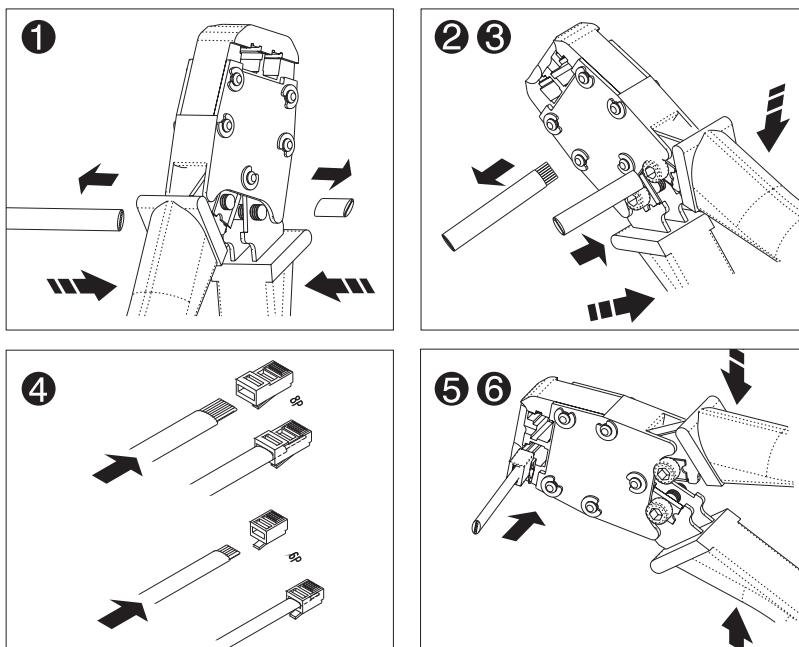

## Использование инструмента

Откройте замок, удерживающий рукоятки.

### 1. Обрезка кабеля:

Разверните инструмент стороной с одним ножом по направлению к себе, введите кабель на необходимую длину и обрежьте его, сжимая рукоятки. При обрезке следите за ровным положением кабеля, под прямым углом.

### 2. Зачистка кабеля:

- 2.1. Для разъемов 4P/6P. Ведите кабель между двумя режущими поверхностями ножей, продвиньте его до упора в ограничитель.
- 2.2. Для разъемов 8P. Ведите кабель между двумя режущими поверхностями ножей, а затем продвиньте его на необходимую длину, чтобы кабель выступал за пределы нижнего ножа.
3. С необходимым усилием осторожно сожмите рукоятки. Следите, чтобы кабель располагался под прямым углом. Удерживая рукоятки, вытащите кабель из инструмента.
4. Удалите срезанную оболочку кабеля. Ведите зачищенные жилы в модульный разъем до упора, проверьте правильность укладки проводников.
5. Ведите модульный разъем с кабелем в обжимное гнездо инструмента. Убедитесь, что зачищенные жилы размещены между прижимающей поверхностью и контактами. Аккуратно сожмите рукоятки до упора.
6. Извлеките обжатый разъем из инструмента.