


Матричный видео коммутатор сигналов HDMI



Спецификация

Функции	HIT-HDMI4K2KE-X242W
HDMI вход	HDMI гнездо A-Типе x 2
HDMI выход	HDMI гнездо A-Типе x 2
ИК вход	Гнездо miniJack 3.5 x 1
Порт RS-232	9 пиновое гнездо D Типе
Скорость передачи	9600 бит/с; 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности
Макс. разрешение	4К x 2К
Блок питания	12 Вольт с фиксацией
Материал	Метал
Габариты (Д x Ш x В)	150 x 80 x 25 мм
Вес	305 г

Вид сверху

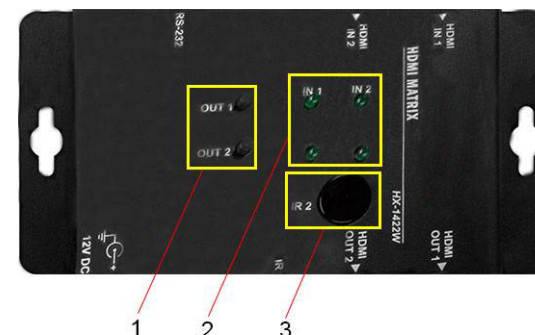

1. Переключатели
2. Индикатор
3. ИК приемник

Руководство пользователя HIT-HDMI4K2KE-X242W


В комплекте:

- 1x HIT-HDMI4K2KE-X242W
- 1x Руководство пользователя
- 1x Блок питания 12 Вольт
- 1x Пульт дистанционного управления
- 2x Винты
- 4x Ножки

Описание:

- Поддержка разрешения до 4К x 2К при 60 Гц, 4К x 2К при 30 Гц при цветовой субдискретизации (YCbCr) 4:2:0 или 1080P при 60 Гц (12 бит)
- Поддержка HDCP
- Поддержка 3D
- Поддержка функции EDID для выходного порта №1
- Возможность управления RS-232

Вид спереди

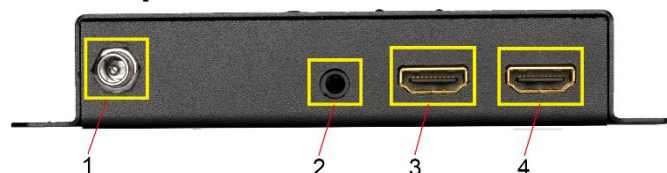

1. Разъем для подключения адаптера питания постоянного тока 12В.
2. Разъем для подключения кабеля с ИК приемником
3. HDMI OUT2, для подключения кабеля приемника.
4. HDMI OUT1, для подключения кабеля приемника.

Вид сзади



1. HDMI IN1 входное гнездо для подключения кабеля источника
2. HDMI IN2 входное гнездо для подключения кабеля источника
3. Разъемы для подключения RS-232

Подключение

1. Выключите источник HDMI и дисплей HDMI.
2. Подключите кабель HDMI между источником HDMI и портом "HDMI IN1 или IN2" HX-1422W.
3. Подключите кабель HDMI между дисплеем HDMI и портом "HDMI OUT1 или OUT2" HX-1422W.
4. Включите источник HDMI и дисплей.
5. Выберите источник на устройстве, используя пульт дистанционного управления или RS-232

Операции


1. На устройстве

Нажмите клавишу OUT1 для выбора 1 выходного порта
Нажмите клавишу OUT2 для выбора 2 выходного порта

2. Используя дистанционный пульт управления

Нажмите клавишу "Key 1" для выбора 1 выходного порта

Нажмите клавишу "Key 2" для выбора 2 выходного порта

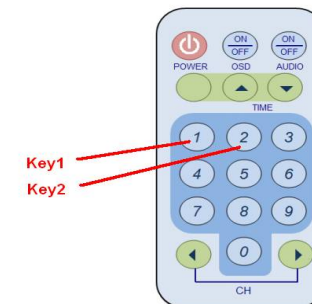

Дополнительные возможности:


Кабель ИК приемника (Опционально)



Установка

Подсоедините кабель в “ИК-порт” устройства HIT-HDMI4K2KE-X242W и поместите сторону кабеля с ИК-приемником, так что бы вы могли с помощью ИК-пульта дистанционного управления легко управлять устройством

Технические характеристики входного / выходного сигнала:

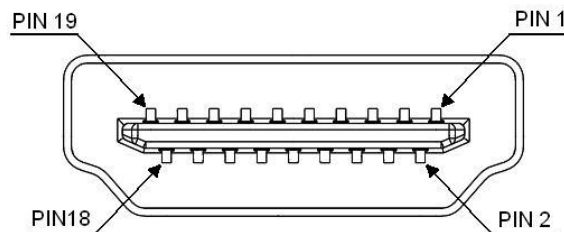

Pin #	Сигнал	Pin #	Signal
1	TMDS Data 2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data 2 Shield	12	TMDS Clock -
3	TMDS Data 2-	13	CEC
4	TMDS Data 1+	14	Не используется
5	TMDS Data 1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data 1-	16	SDA
7	TMDS Data 0+	17	DDC/CEC Ground
8	TMDS Data 0 Shield	18	+5 Питание
9	TMDS Data 0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		

Управление RS-232

Вы можете управлять и настраивать устройство с помощью RS-232, изменять источник вывода

Список команд:

“Switch 1 1“ OUT1→IN1

“Switch 1 2“ OUT1→IN2

“Switch 2 1“ OUT2→IN1

“Switch 2 2“ OUT2→IN2

“Help” Вывод списка команд

Поставщик:



ПЕРВАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

(495) 600-68-68, info@1-cable.ru, www.1-cable.ru